

P ▲ R ▲ D O X™
AZZEPA*TM50

SSAM
Security Systems International
www.ssam.com

TM50 Touch

Benutzeranleitung

Digiplex EVO System


DIGIPLEX
EVO



P ▲ R ▲ D O X™

Hauptbildschirm

DIGI PLEX
EVO

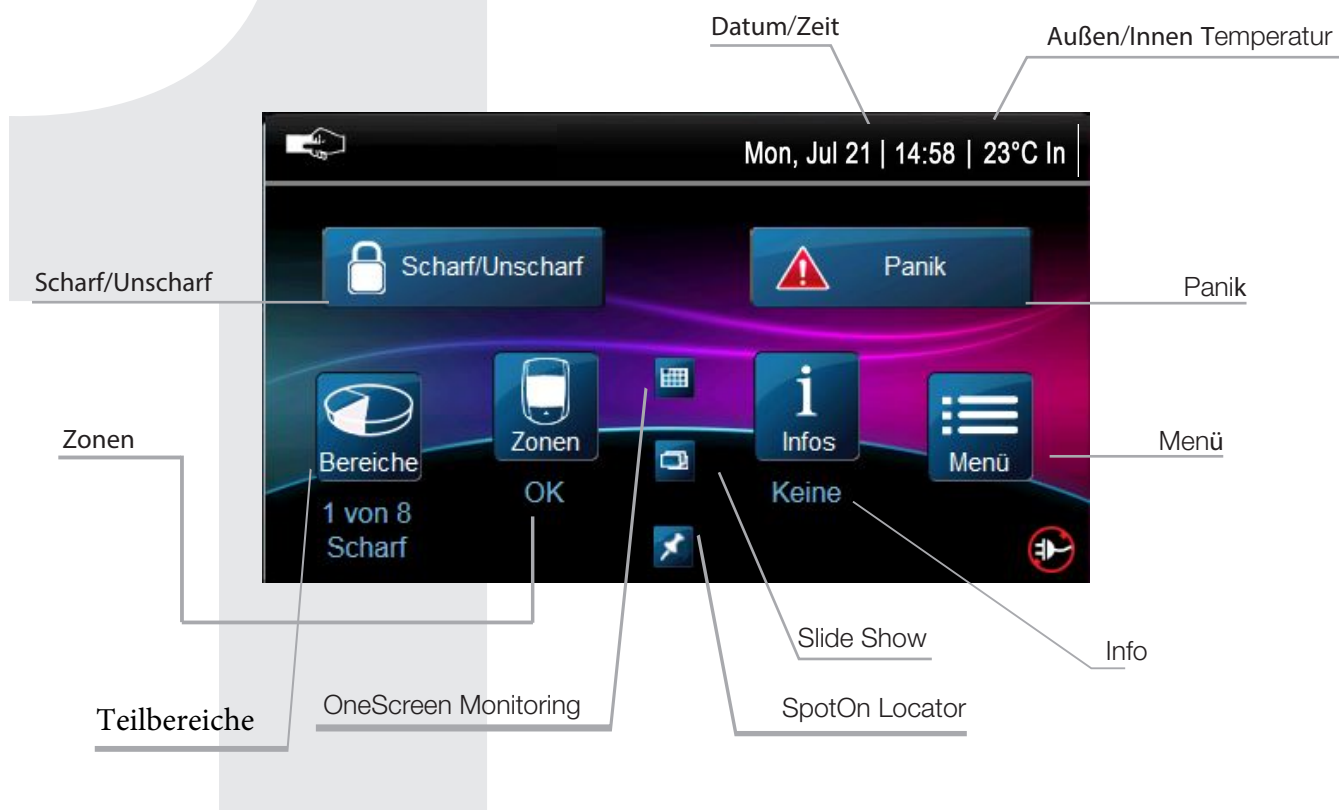

Scharf/Unscharf schalten des Systems

Scharf/Unscharf schalten des Systems:

1. Drücken Sie die **Scharf/Unscharf** Taste am Hauptbildschirm
2. Wählen Sie die Aktivierungsmethode
3. Geben Sie Ihren Code ein (4 oder 6 stellig)



Menü

Für Menüoptionen drücken Sie die Menü-Taste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Menüoptionen umfassen.



- **Sicherheitsfunktionen**

- Scharf/Unscharf**

- Modus Auswählen (Scharf, Sofort, Anwesend, Unscharf)

- Zonen Umgehung**

- Bereich Auswählen
 - Zone Auswählen

- Zeige System Status**

- Zeige Bereiche**

- Bereich auswählen

- Zeige Zonen**

- Bereich auswählen
 - Zone auswählen

- Zeige Störungen**

- System Panel
 - Akku Störung
 - AC Störung
 - Kommunikationsbus
 - Uhrzeit&Datum
 - GSM/GPRS
 - Zeige Alarm Speicher
 - Bereich auswählen
 - Zeige Fehler Speicher
 - Bereich auswählen

- Gong Zonen**

- Auswahl Zonen**

- Bereich auswählen**
 - Zone auswählen**

- Gong Zeitsteuerung

Gong Auslösung Auto-
Scharfschalt Zeit
Bereich auswählen
Timer setzen

- **Benutzercode**

Siehe Abschnitt 5

- **Bediene Modul**

Rauchmelder Reset
Bestätigen
Tastenkombination (1-8)
Name Anklicken zum Umbenennen
Bestätigen

- **Sonderfunktionen**

Grundrisse Siehe
Abschnitt 8
One Screen Monitoring
Zonen testen

- **Systemeinstellungen**

Siehe
Abschnitt 6

• Personalisieren

Bereich/ Zonen Titeln

Ändere Titel von:
Bereiche-> Bereich auswählen
Zonen-> Zone auswählen

Start Seite anpassen

Setze Zeit/Datum
Uhrzeit
Uhrzeit Format
Datum
Datums Format

Zeige/verstecke
Zeige Uhrzeit
Zeige Datum
Zeige Innen Temperatur
Zeige Außen temperatur

Temperatur Messung Celsius/ Fahrenheit

Start Seiten Typ

Auswählen wie die optische
Darstellung (Hauptbildschirm)
dargestellt werden soll.

Wecker

Zähler 1 Ein/Aus

Zähler 1: Zeit

Zähler 2: Tage

Zähler 2 Ein/Aus

Zähler 2: Zeit

Zähler 2: Tage

Slide Show

Slide Show Ein/aus

Zeige Bilder für

10 Sek.

15 Sek.

20 Sek.

30 Sek.

1 Min.

Shuffle Bilder

Ja/Nein

Sprachen

Sprache Ändern

• Erweitert

SMS Einstellungen

SMS #01

Telefon Nummern

Bereichs Zuordnung

Ereignis Auswahl

Produkt Informationen

Titel Modul 001

Titel ändern

Model

Seriennummer

Haupt Firmware

Sprache

Übersetzt von

Theme

Bootloader

FPGA

Hardware

ECO

Spannungs Messung

Spezial Funktionen

Sende Test Report

Ja/Nein

Stoppe Übertragung

Verbindung trennen?

Ja/Nein

Rufe PC Software

Ja/Nein

Antwort PC Software

Ja/Nein

Kalibriere Bildschirm

Ja/Nein

Sensor Anpassung

Innentemperatur Anpassung

Außentemperatur Anpassung

Upgrade

Firmware auswählen

Eingabe von Benutzerprogrammierung

Eingabe von Benutzerprogrammierung

1. Drücke **Menü**.
2. Drücken Sie **Benutzercodes**.
3. Geben Sie ihren **Mastercode** ein



Benutzer hinzufügen

Einen neuen Benutzer hinzufügen:

1. Drücken Sie die **Hinzufügen**-Taste um einen Benutzer hinzuzufügen
2. Bezeichnung ändern, oder drücken Sie **Weiter**
3. Geben Sie ihren Zugangscode ein und drücken danach **Weiter**
4. Geben Sie den Benutzercode ein 2.Mal ein. Drücken Sie dann Weiter
5. Option für Handsender einlernen: Drücken Sie eine Beliebige Taste oder Überspringen
6. Geben Sie die Zugangskartennummer ein oder drücken Sie Überspringen
7. Benutzereinstellungen oder Drücken Sie Fertig
8. Benutzer ist nun gültig



Systemeinstellungen


Bildschirmeinstellungen können programmiert werden bei Menü->Systemeinstellungen. Die Einstellungen umfassen:

- Zeit Datum
- Bildschirmeinstellungen
- Bildschirm reinigen
- Lautstärke/Stumm
- Berechtigungen




Info Tafel

Um zur Info Tafel zu gelangen


1. Drücken Sie die  Taste
2. Zeigt offene/geschlossene Zonen.
(Eine offene Tür zeigt eine offene Zone)
3. Drücken Sie auf die Testtaste um alle Zonen zu Testen(Einzeltest Modus)
4. Drücken Sie auf die Taste Einstellungen (rechts oben), um weitere Optionen aufzurufen.

*OneScreen Überwachung ist eine optionale Funktion. Kontaktieren Sie Ihren Installateur für weitere Informationen.

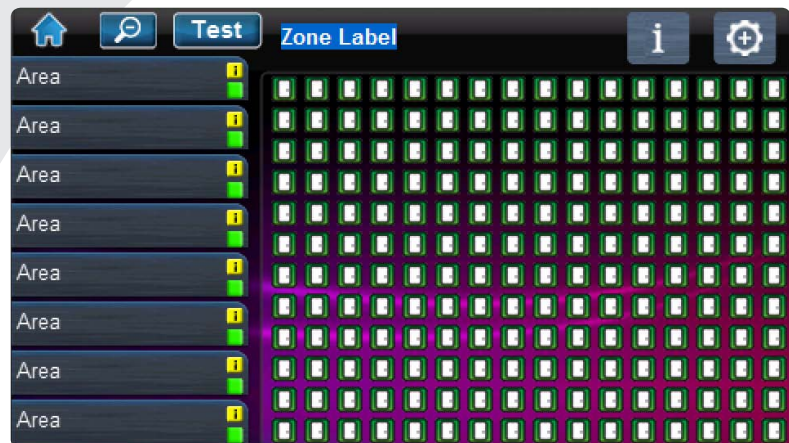

Grundrisse


Um Zum **SpotOn Locator*** zu gelangen:


1. Drücken Sie die  Taste.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm wie Sie Fotos, Bilder oder Schaltpläne für Ihren persönlichen Grundriss hochladen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm wie Sie in Ihrem Grundriss Zonen hinzufügen/ändern/löschen können.

* SpotOn Locator ist eine optionale Funktion. Kontaktieren Sie Ihren Installateur für weitere Informationen.



Um Zur **SlideShow** zu gelangen:

1. Drücken Sie die  Taste um die Standard-Diashow zu sehen
2. Drücken Sie auf die Taste Einstellungen (rechts unten) um weitere Optionen aufzurufen.

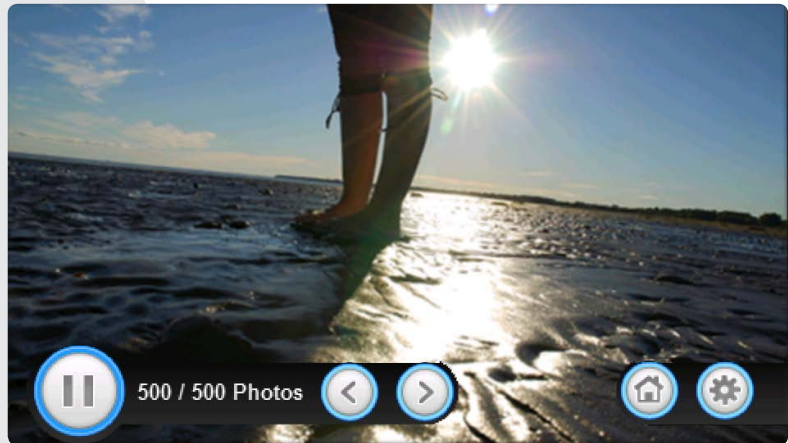


microSD Card

Der Integrierte SD-Kartensteckplatz hat zu seinem Schutz einen Abdeckungsclip.

Wenn es vorgesehen ist, dass die MicroSD-Karte häufig verwendet wird, sollte die Kartenabdeckung entfernt werden, da sonst die gesamte Frontplatte abmontiert werden muss.

So entfernen/ersetzen Sie die MikroSD (ohne Deckel)


1. Drücken Sie auf Die MikroSD Karte zum entsperren.
2. Ziehen Sie vorsichtig die MikroSD-Karte heraus. Wenn gewünscht, ersetzen Sie die Karte.

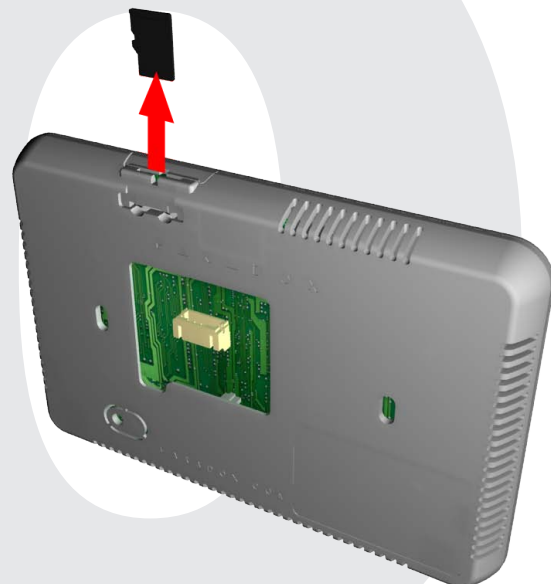

MikroSD-Karte

So entfernen/ersetzen Sie die MikroSD (mit Deckel)

1. Hebeln Sie das Frontgehäuse mithilfe eines Schraubenziehers vorsichtig von der Rückwand. Einmal entfernt, erkennen Sie, dass die Abdeckung Teil der Rückplatte ist.
2. Nehmen Sie die MikroSD-Karte aus dem vorderem Gehäuse. Wenn gewünscht, ersetzen Sie die Karte.

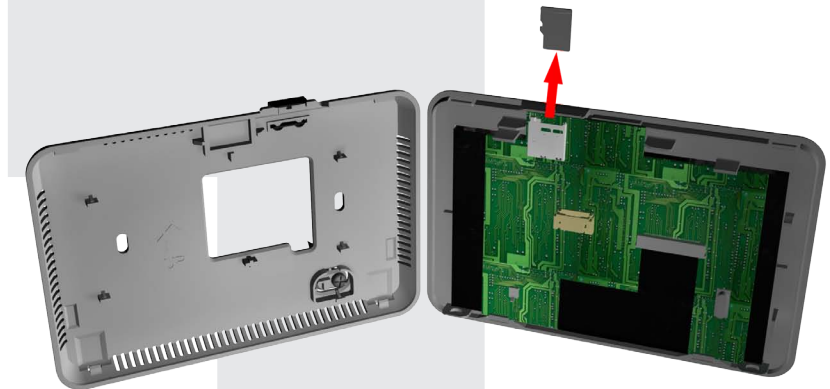

DIGI PLEX
EVO

Notizen

[illegible]